



Info vedrørende optagning af brohoved og sidemodul:

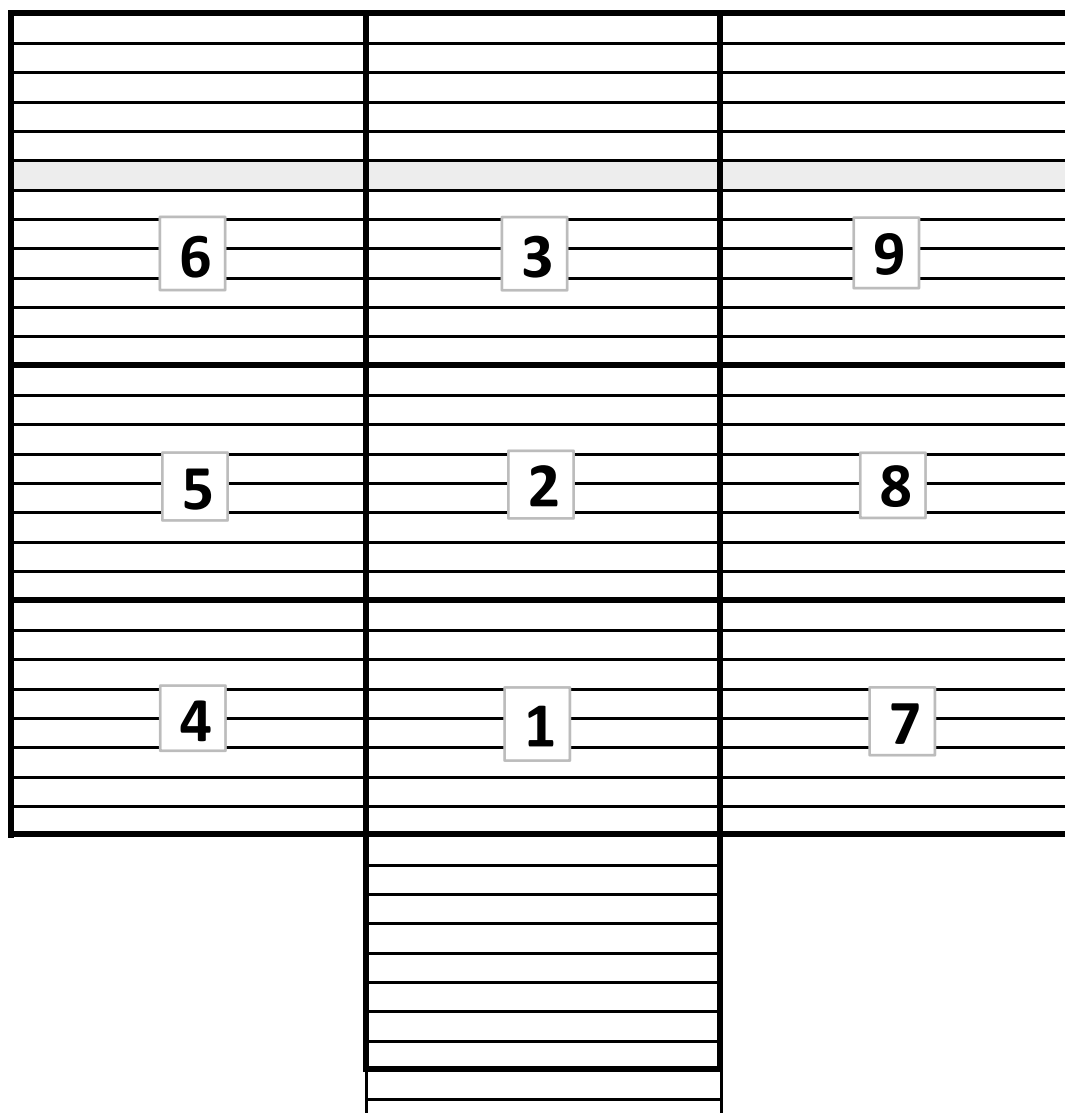

Optagning af brohoved:

1. Start med at fjerne bænken - ved at skrue de 3 brædder af brofag 7, 8 og 9 - lad brædderne forblive fastskruet på bænken.
2. På brofag nummer 9 skrues det gråmarkerede bræt (nr.6 fra toppen) af og de 3 bolte tages op og de 3 "træklodser" drejes så brofaget frigøres fra broen. Sæt derefter de 3 bolte tilbage i hullerne i brofaget. Løft brofaget op og skru derefter det gråmarkerede bræt fast igen på brofaget for at sikre boltene.
3. Tag brofag 8 og 7 op.
4. Samme procedure som punkt 2 bare med brofag 6.
5. Tag brofag 5 og 4 op.
6. Samme procedure som punkt 2 bare med brofag 3.
7. Tag brofag 2 og 1 op.

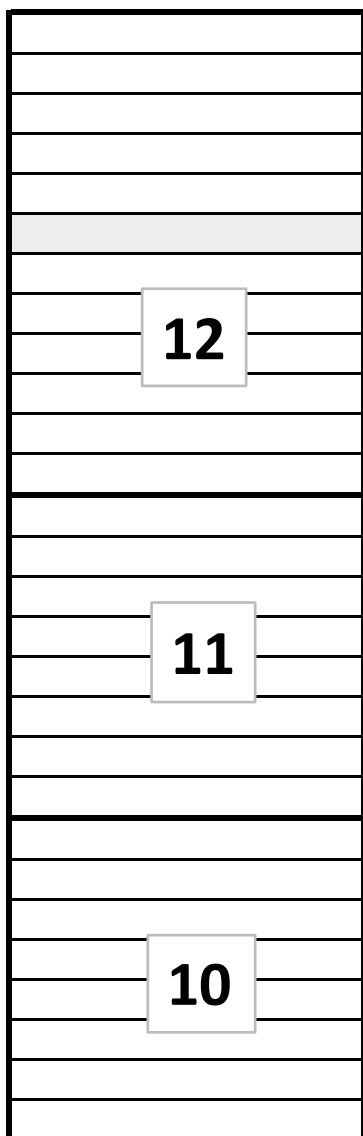

Optagning af sidemodul:

1. På brofag nummer 12 skrues det gråmarkerede bræt (nr.6 fra toppen) af og de 3 bolte tages op og de 3 "træklodser" drejes så brofaget frigøres fra broen. Sæt derefter de 3 bolte tilbage i hullerne i brofaget. Løft brofaget op og skru derefter det gråmarkerede bræt fast igen på brofaget for at sikre boltene.
- 2 Tag brofag 11 og 10 op.