



Info vedrørende udlægning af brohoved og sidemodul:

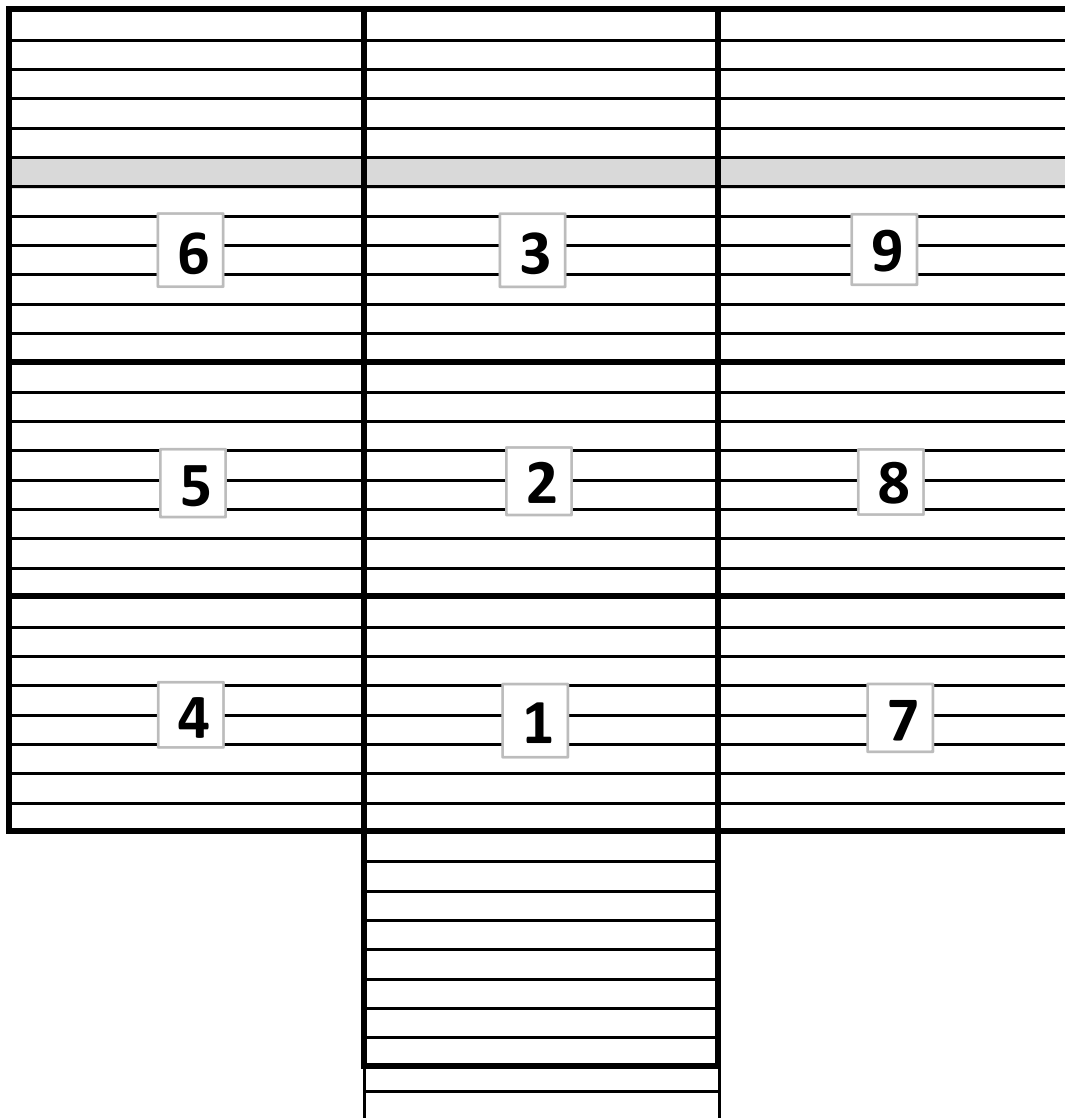

Udlægning af brohoved:

1. Læg brofag 1 og 2 ud.
2. På brofag nummer 3 skrues det gråmarkerede bræt (nr.6 fra toppen) af for at kunne se at de 3 "træklodser" ikke sidder i vejen når brofag nummer 3 lægges ud. Når brofag nummer 3 er på plads, tages de 3 bolte op og de 3 "træklodser" drejes så brofaget bliver fastgjort til broen. Sæt derefter de 3 bolte tilbage i hullerne i brofaget for at fastholde "træklodserne". Skru derefter det gråmarkerede bræt fast igen på brofaget for at sikre boltene.
3. Læg brofag 4 og 5 ud.
4. Samme procedure som punkt 2 bare med brofag 6.
5. Læg brofag 7 og 8 ud.
6. Samme procedure som punkt 2 bare med brofag 9.
7. Sæt bænken på plads - ved at skru de 3 brædder på brofag 7, 8 og 9 fast.

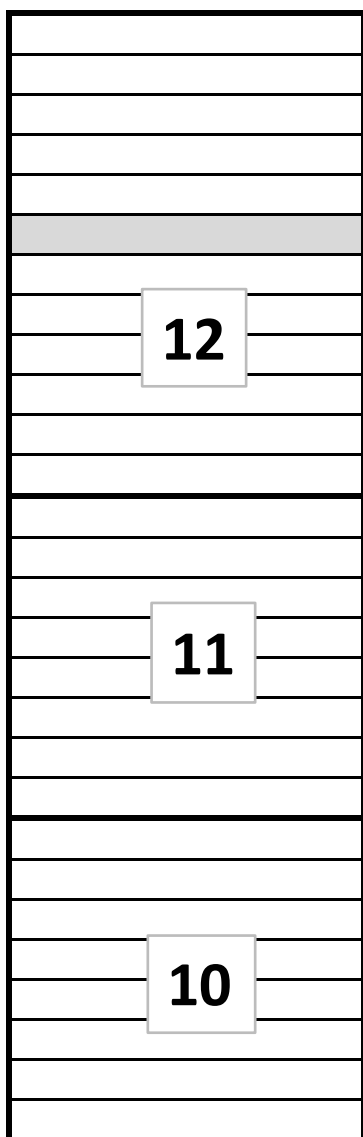

udlægning af sidemodul:

1. Læg brofag 10 og 11 ud. - OBS: Ved vestbroen skal brofag 10 ligge mod land og ved østbroen mod 'havet'
- 2 På brofag nummer 12 skrues det gråmarkerede bræt (nr.6 fra toppen) af for at kunne se at de 3 "træklodser" ikke sidder i vejen når brofag nummer 12 lægges ud. Når brofag nummer 12 er på plads, tages de 3 bolte op og de 3 "træklodser" drejes så brofaget bliver fastgjort til broen. Sæt derefter de 3 bolte tilbage i hullerne i brofaget for at fastholde "træklodserne". Skru derefter det gråmarkerede bræt fast igen på brofaget for at sikre boltene.